ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ

SUNWARD

SWT34JE-P

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК

- **Рабочая высота: 34,35 м**
- **Грузоподъёмность: 250/ 300 / 454 кг**







Стандартная комплектация

Аккумулятор литиевый 83,2 В / 560 А·ч	Система диагностики неисправностей	Устройство для защиты от защемления оператора	Система аварийного опускания
Пропорциональное управление	Звуковой сигнал (зуммер)	7-дюймовый цветной дисплей системы управления	Система голосового оповещения оператора
Система контроля нагрузки	Стандартный полный привод (4×4)	Непрерывное вращение поворотной платформы на 360°	Аварийный насос
Проблесковый маячок	Система защиты от опрокидывания (наклона)	Гидростатическая система автоматического выравнивания	Шасси с качающимся мостом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

SWT34JE-P

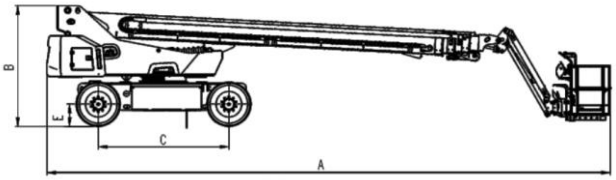

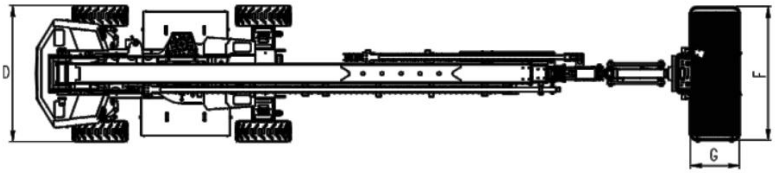

Технические параметры	
Макс. рабочая высота	34,35 м
Макс. высота платформы	32,35 м
Макс. рабочий вылет	19,2 м
Длина в сложенном виде (A)	12,9 м
Длина при транспортировке	10,8 м
Высота в сложенном виде (B)	2,75 м
Колёсная база (C)	3 м
Общая ширина (D)	2,49 м
Дорожный просвет (клиренс) по центру (E)	0,35 м
Размер рабочей платформы (F/G)	2,44 x 0,91 м

Рабочие характеристики	
Номинальная нагрузка	250/ 300 / 454 кг
Макс. количество рабочих	3
Поворот платформы	180°
Поворотная платформа	360° непрерывно
Задний свес поворотной платформы	1,45 м
Макс. скорость передвижения (сложенное состояние)	4,8 км/ч
Макс. скорость передвижения (при подъёме)	1,1 км/ч
Радиус поворота (внутренний / наружный)	3,6 / 6,8 м
Макс. преодолеваемый уклон	45 %
Макс. допустимый угол наклона шасси при работе	4,5°
Источник питания: литиевая батарея	83,2 В / 560 А·ч
Приводной двигатель	AC-52V / 5.2 кВт
Ёмкость гидравлического бака	170 л
Шины	15-24
Общий вес	19 300 кг

*Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.
*Возможность преодолевать уклон зависит от условий движения. См. руководство по эксплуатации для получения информации о допустимых уклонах.
*Приведённые параметры могут отличаться в зависимости от комплектации и подлежат изменению.

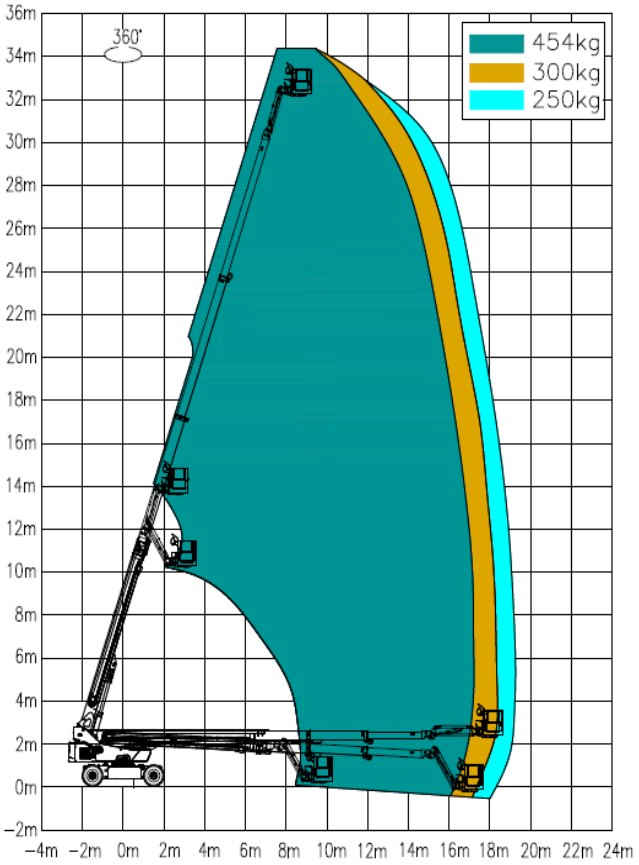


Диаграмма разделена на три цветные зоны, которые обозначают максимально допустимую нагрузку в корзине:

1. Бирюзовая зона (454 кг) — Это основная рабочая зона. Она самая большая по площади. Это значит, что с максимальной нагрузкой (454 кг) вы можете безопасно работать в пределах этой зоны (от самых нижних точек до верхней границы по высоте).

2. Оранжевая зона (300 кг) — Эта зона находится с внешнего края бирюзовой. Она показывает, что если вы уменьшите вес груза до 300 кг, вы сможете выдвинуть стрелу немного дальше (увеличить вылет) или подняться чуть выше, чем с полной загрузкой.

3. Голубая зона (250 кг) — Это самая крайняя зона. Она доступна только при минимальной нагрузке (250 кг). Это позволяет достичь максимального вылета (до ~19,2 м) или работать на пределе высоты.

ООО «САНВАРД РУС» – представительство SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD в России и СНГ
Адрес: Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 6
Телефон: +7 495 280-73-78; e-mail: officerus@sunward.cc; www.sunwardgroup.ru